

SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS ACÚSTICOS

Forro - Ambi Modular

Edição 1



Descrição do produto

O Ambi Modular é comercializado na medida padrão de 1350mm x 400 mm, podendo conforme a necessidade do projeto ter sua medida de comprimento customizada. As ripas de MDF laminado vêm em diferentes larguras:

Módulo tipo 1 – 6,20Kg (10 ripas): 35mm(altura da ripa) x 25mm(espacamento entre ripas).

Módulo tipo 2 – 7,00Kg (8 ripas): 50mm x 35mm.


Módulo tipo 3 – 6,00Kg (6 ripas): 75mm x 52mm.

Módulo tipo 4 – 7,80Kg (5 ripas): 90mm x 65mm.

Módulo tipo 5 – 5,00Kg (3 ripas): 90mm x 130mm.

Recomendações iniciais

- Não instalar na intempérie, garantir um ambiente livre de umidade e sol excessivos para evitar mofo e deformidades no material.
- As instalações de ar condicionado, elétrica, Sprinklers, luminotécnica tubulações em geral, etc, deverão estar prontas para evitar interferência na montagem do produto.
- Sugerimos a instalação de luminárias lineares ou pontuais que caibam entre as ripas do modular. Não é recomendado embutir luminárias que destruam o forro, em função de recortes das ripas e travas de sustentação. Tal ação ocasiona a perda da garantia.
- Armazenar os módulos de forma horizontal sobre papelão, perfis metálicos ou MDF para evitar o empenamento das ripas.
- Empilhar em no máximo 10 módulos.

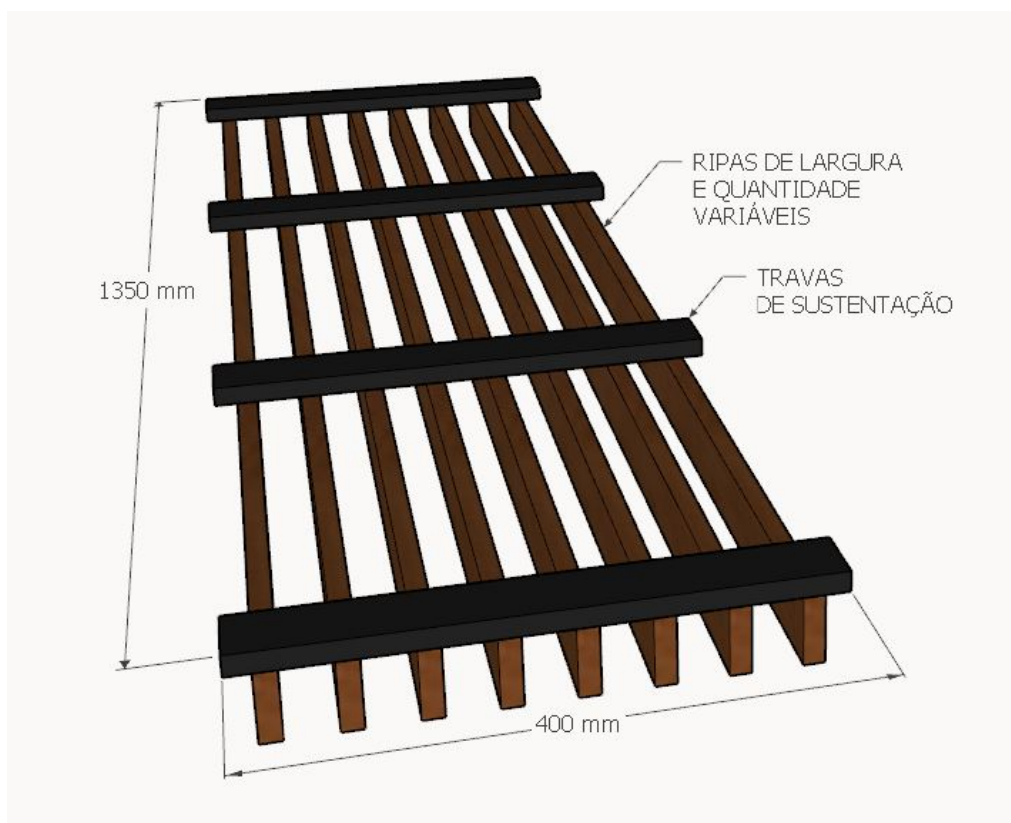

Materiais para instalação

- Modulares no tamanho padrão de 1350mm x 400mm (ou customizados no seu comprimento) contabilizados de acordo ao layout do projeto.
- Perfil "T" TF-38 Longarina - 3125 mm (preto).
- Perfil L (inicial e final) "cantoneira" 21 x 21mm - branco ou preto. (a confirmar conforme necessidade do projeto).
- Suporte de sustentação - linha 1900.
- Arame 10 galvanizado.


Itens não enviados:

- Parafuso "broca" flangeado 4,2 x 13mm (para fixação do suporte de sustentação no perfil "T").
- Parafuso fixer chata flangeado 4,5 X 50 + bucha 6mm com aba (para fixação do arame galvanizado na laje).
- Parafuso fixer chata ponta agulha 3,5 X 16 (preto) para fixação das travas do módulo no perfil "T" longarina.

Sistema de montagem

A) Instalação do perfil L (inicial e final) “cantoneira” 21 x 21mm


1. A parede deverá estar em esquadro, nivelada e rebocada.
2. A distância mínima entre a laje e as travas do forro Ambi Modular deverá ser de no mínimo 200mm. O perfil “L” deverá ser instalado cuidando desta distância.
3. Se algum módulo precisar trabalhar como alçapão, então a distância até a laje deverá ser de no mínimo 300mm.
4. Nivelar com laser ou giz de linha segundo especificação do projeto.
5. Parafusar o perfil “L” somente na parede que irá receber o apoio das “travas”. Começar parafusando a uma distância de 100mm da parede e continuar a cada 600mm aproximadamente (usar os parafusos fixer chata flangeado 4,5 X 50 + bucha 6mm com aba).

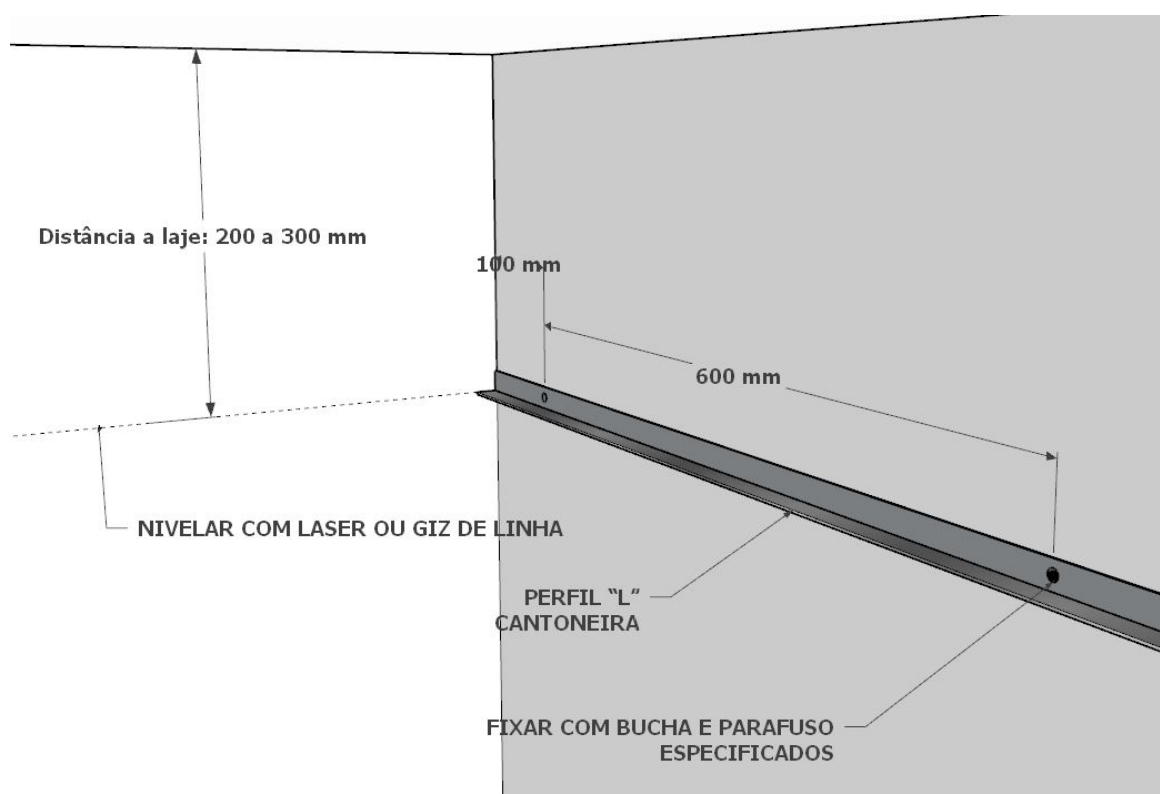

Sistema de montagem

B) Instalação dos suportes de sustentação e perfil T "longarina"


1. A partir do perfil "L" marcar na outra parede (perpendicular ao mesmo), os pontos onde serão instalados os perfis "T" de eixo a eixo (geralmente a cada 400mm que é a largura do modular).
2. Marcar a linha com laser ou giz de linha.
3. Preparar os arames de sustentação cortando-os num comprimento maior ao forro acabado (+-150mm a mais). Dobrar um extremo para inserir a bucha e no outro extremo inserir o suporte de sustentação.
4. Começar parafusando os arames na laje na linha do laser, afastando-se da parede uns 100mm e depois a cada 600 ou 700mm.
5. Parafusar os perfis "T" nos pendurais (usando os parafusos "broca") regulando a altura na linha do perfil "L" instalado.
6. Parafusar as extremidades dos perfis "T" (dobrando a aba de início) sobre as linhas marcadas na parede. Isto irá evitar que o mesmo se movimente.

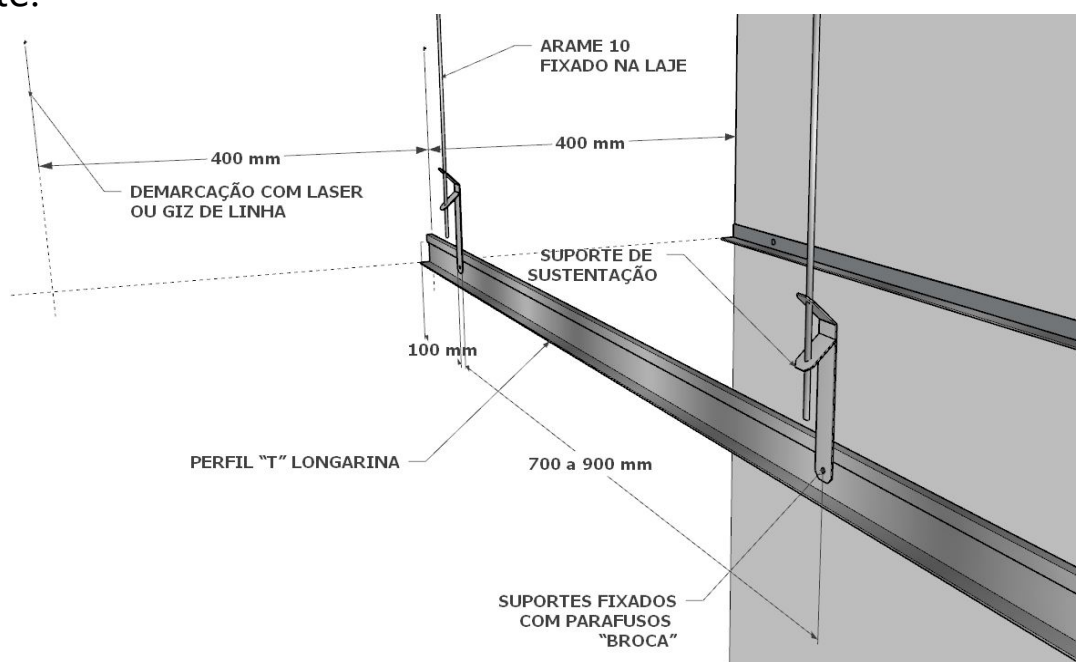


Sistema de montagem

C) Instalação dos módulos

1. Apoiar as travas do modular tanto no perfil "L" como no perfil "T" e parafusar de baixo para cima na primeira e última trava usando os parafusos pretos. Se o módulo tiver tecido, então o tecido deverá ficar oculto na junção.
2. Para continuar com a instalação no comprimento, os módulos deverão estar separados nos topos uns 10 mm, isto irá dar melhor acabamento visual na continuidade das ripas entre os módulos.
3. Cuidar que o alinhamento dos módulos na largura seja uniforme um do lado do outro.

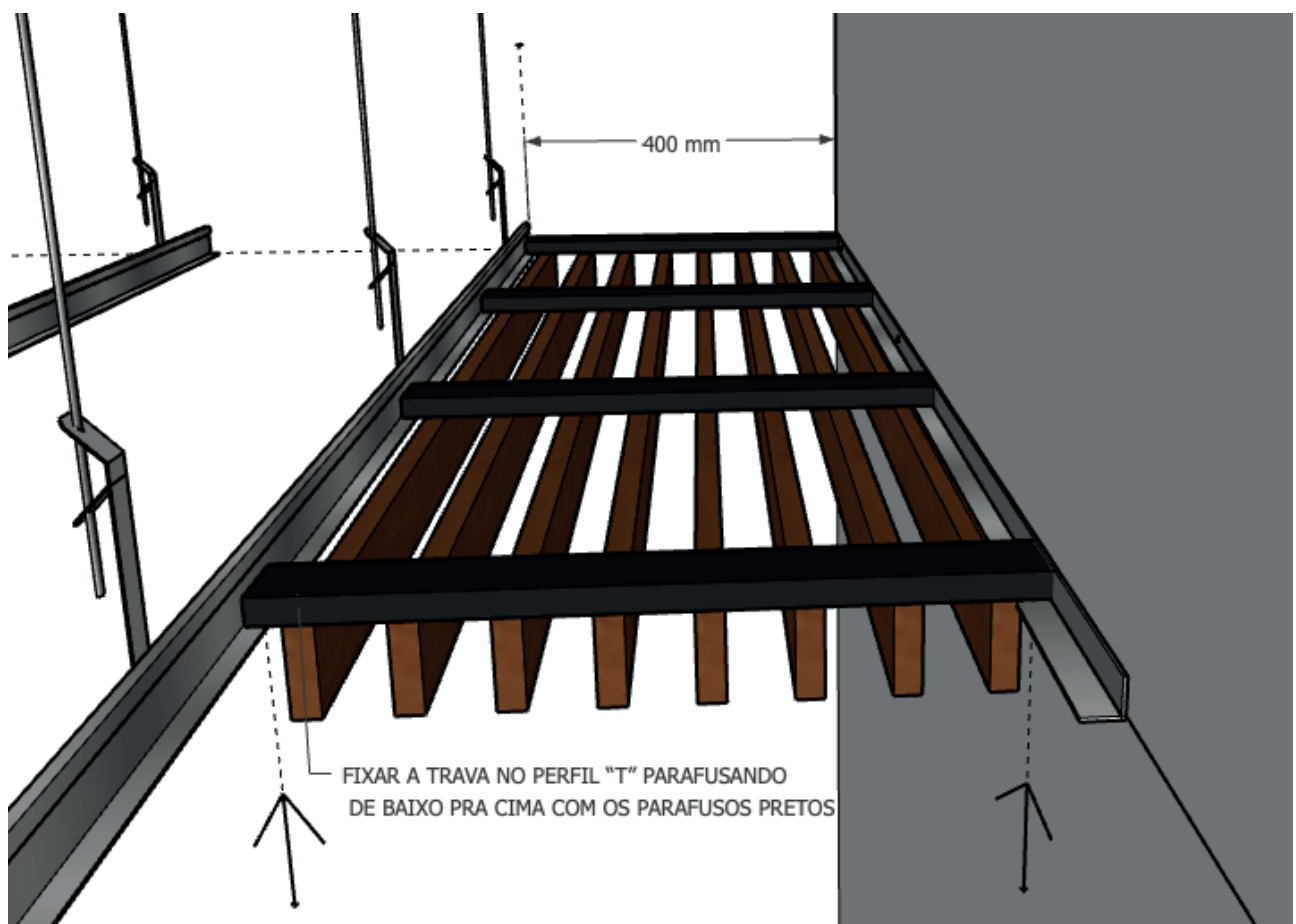

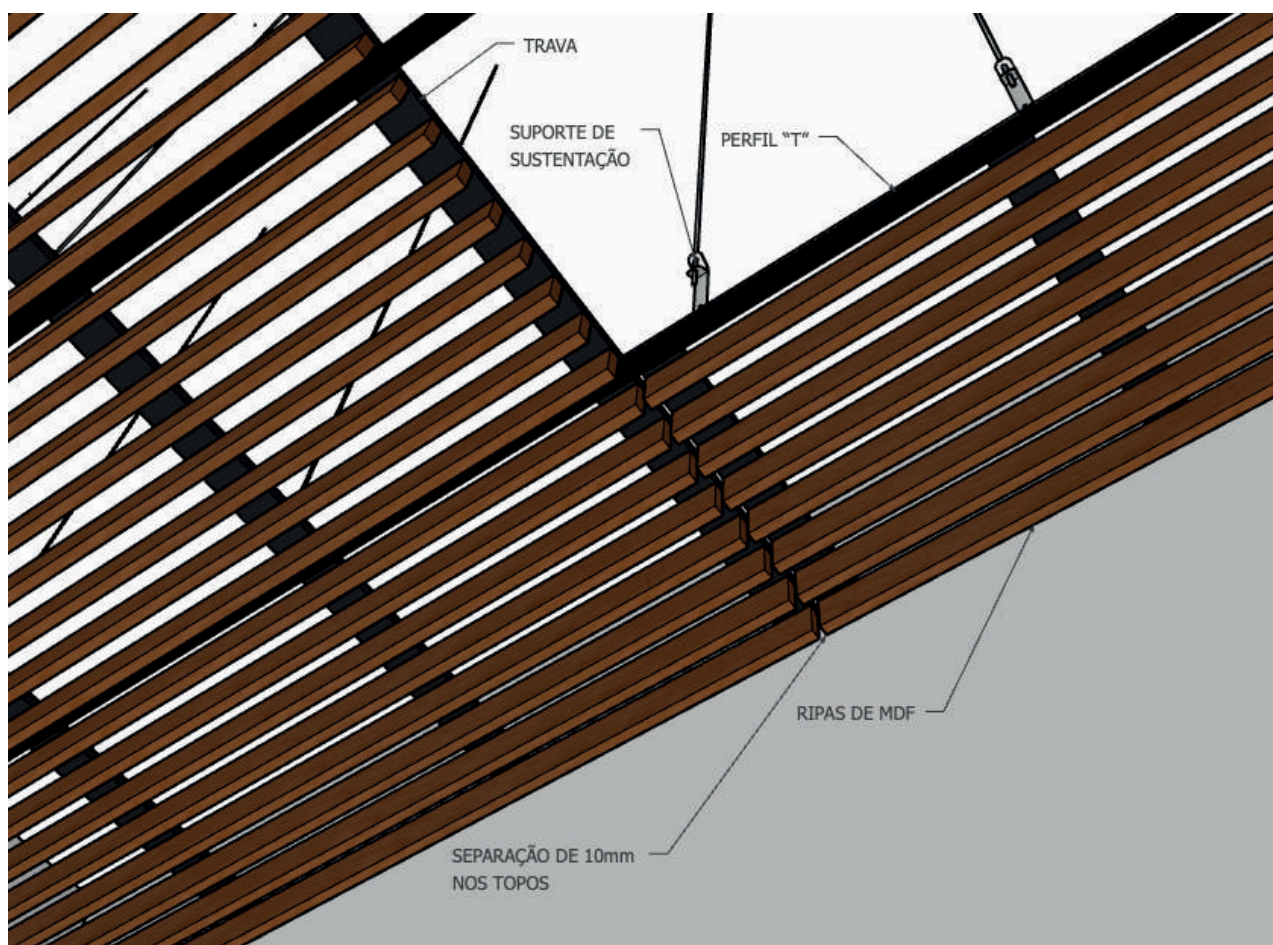

Dicas de proteção e limpeza

- Proteja a superfície contra pó, areia, água ou produtos químicos fortes.
- Nunca utilize: produto tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, pois eles podem riscar irreversivelmente a superfície do laminado.
- Não utilize ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície decorativa, dificultando a limpeza e comprometendo a sua aparência.

- Mantenha a superfície limpa: Usar pano seco ou levemente umedecido com água.
 - Manchas de lápis podem ser removidas com borracha comum.
 - Manchas de giz ou gordura podem ser removidas com esponja suave levemente umedecida com água e detergente líquido (pH neutro). Secar logo depois com pano absorvente suave.
- * A garantia da RBM madeiras é de 5 anos para possíveis defeitos relativos à fabricação dos materiais.**
- * Se o forro precisar ser remanejado, contratar uma equipe de montagem especializada.**